

Verflug - Kontrolle Z - 37 für Flugzeugführer

- Kontrolle Zündung u.
El.-Hauptschalter aus

① und ④

- Behütung (Risse, Ver-
formungen, lose Nieten)

- Öffnungen und Verklei-
dungen (Verschluß)

- Aufhängung der Lf. und
Querruder

②

- Behütung, Bespannung,
Verglasung (Risse und
Verformungen)


- Rumpföffnungen u. Außen-
verkleidungen

- Sicherung des Notabwurf-
habels der Kabinentür
Anschlussnägel

③

- Behütung (Risse, Ver-
formungen, lose Nieten)

- Festsitz der Höhen- u. Sei-
tenflossen u. sämtliche Ruder

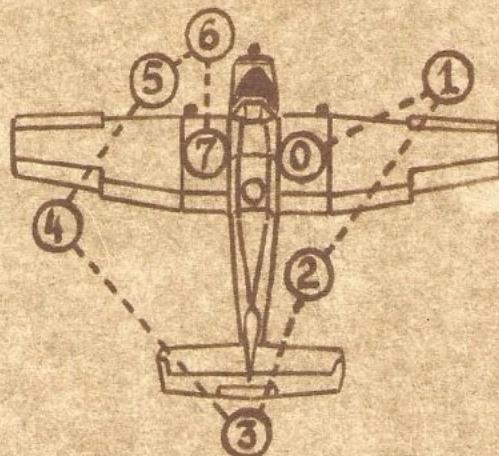

- Befestigung d. Schutzbleche

- Zustand der Laufraddecken
(Rutschmarkierungen,
Reifendruck)

⑥

- Beschädigung der Luft-
schraube

⑦

- Leichtgängigkeit der
Steuerung

- Gängigkeit der Höhenruder-
trimmaus.

- Preßluftdruck 52 kp/cm²

- Füllung der Hydraulikanlage
durch Betätigung der
Fußbremspedalen

- Spannung des Bordzählers

- Gerätokontrolle, Nullstel-
lung u. Betriebswerte

- Überziehwarnanlage

- Kraftstoffvorrat
Schmierstoffvorrat

- Funktion der TW Bedienungs-
gestänge

- Bespannung d. Höhen- u.
Seitenruders

- Lagerung des Trimm- u.
Flettnerruders

- Spornstoßdämpfer

- Sicherung d. Spornrades
(Reifendruck, Decke)

⑤

- Messonde auf Verschmutzung
kontrollieren

- Einfederung d. Stoßdämpfer

- Streben des HF (Risse,
Durchbiegung)